MELCHIONI family

Emiliana
Tigelliera

Tigelliera Emiliana
Sandwich maker

Manuale d'Uso

User Manual

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

Istruzioni

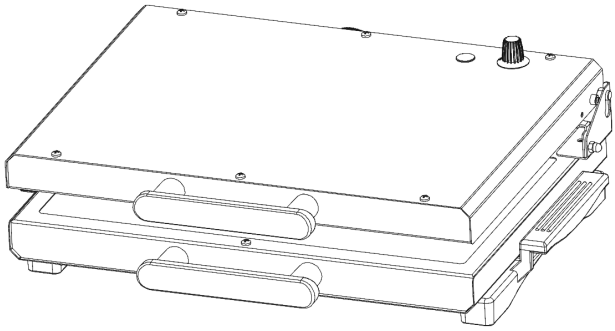

Mentre la tigelliera è in uso, alcune sue parti possono raggiungere temperature molto elevate.

Non utilizzare timer esterni di accensione o altri dispositivi per il controllo automatico dell'alimentazione dell'apparecchio.

Questa tigelliera può essere utilizzata da **bambini di età maggiore di 8 anni** o da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali e cognitive, e/o con scarsa esperienza, solo sotto la diretta e costante sorveglianza di una persona qualificata, ed esclusivamente a condizione che siano state loro impartite tutte le istruzioni relative alla sicurezza e ai pericoli in cui possono incorrere.

Assicurarsi che i bambini non utilizzino l'apparecchio per gioco.

Le normali e consuete operazioni di pulizia e/o manutenzione non devono essere effettuate da bambini di età inferiore a 8 anni, a meno che essi non si trovino sotto la diretta e costante sorveglianza di un adulto.

Tenere l'apparecchio e il relativo cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.

Le superfici esterne della tigelliera possono raggiungere, durante l'uso, temperature molto elevate.

Pulizia

- Prima di pulire la tigelliera scollegarla sempre dalla presa della corrente.
- Non pulire mai la tigelliera mentre la spina del cavo di alimentazione è collegata alla presa di corrente.
- Prima di pulire la tigelliera ci si deve accertare che si sia completamente raffreddata.

- Non immergere mai la tigelliera in acqua o in altri liquidi.

- Le piastre devono essere accuratamente pulite al termine dell'uso.

- Mentre sono ancora calde, le piastre non devono entrare in contatto con acqua o con altri liquidi; in caso contrario vi si possono creare delle fratture.

- Non utilizzare detergenti ad azione corrosiva o abrasiva.

- Rimuovere accuratamente qualsiasi residuo dalle piastre utilizzando una spatola.

- Pulire le piastre con una spugnetta umida solo dopo che si sono completamente raffreddate.

- Prima di pulire l'esterno della tigelliera utilizzando un panno o una spugnetta umidi, si deve attendere che si sia completamente raffreddata.

- Non utilizzare detergenti ad azione corrosiva o abrasiva.

Parti Strutturali

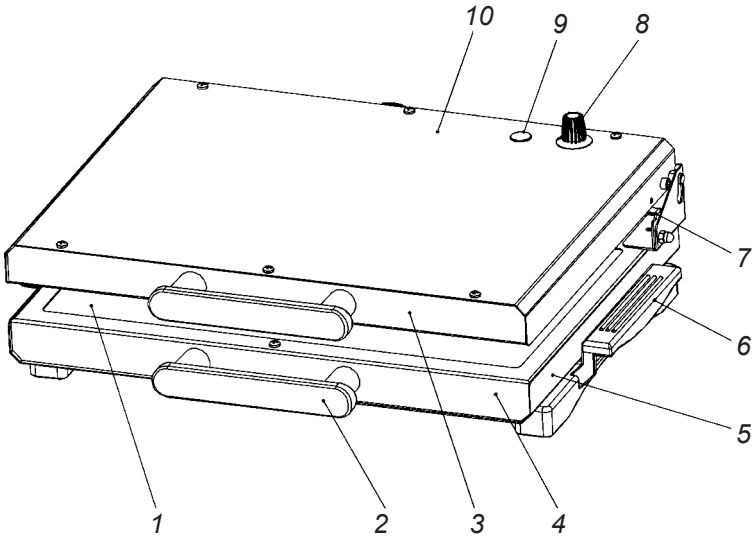

1. *Piastre in pietra refrattaria*
2. *Maniglie*
3. *Parte superiore*
4. *Parte inferiore*
5. *Coperchio inferiore*
6. *Impugnature laterali*
7. *Cerniere*
8. *Manopola di regolazione della temperatura*
9. *Indicatore luminoso di accensione*
10. *Coperchio superiore*

Istruzioni d'uso generali (compatibile con le disposizioni EEC)

1. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni concernenti la sicurezza di installazione, di uso e di manutenzione. Facendo ciò eviterete contrattempi e possibili incidenti che potrebbero compromettere la vostra sicurezza.

2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per II quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. Questa apparecchio è destinato solo all'ambito domestico.

3. Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. Se si dovessero ravvisare danni all'apparecchio non metterlo in funzione e rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

4. Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano corrispondenti a quelli della vostra rete elettrica. L'apparecchio può subire danni nel caso di tensione di alimentazione non idonea.

5. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dal vostro apparecchio far sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato. Quest'ultimo, in particolare, dovrà anche accertare che la sezione dei cavi della presa siano idonei alla potenza assorbita dal vostro apparecchio.

6. In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo attenzione a non superare il limite di portata in valore di corrente, marcato sull'adattatore semplice e sulle prolunghe, o quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.

7. Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni al cavo di alimentazione. alla spina o all'eventuale spinotto di connessione.

8. Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato deve essere sostituito dal costruttore o dal suo centro di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio

9. Non utilizzare l'apparecchio dopo un eventuale funzionamento anomalo. In tal caso spegnerlo, senza manometterlo. Per l'eventuale riparazioni, rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato, e chiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopraccitato può compromettere la sicurezza del vostro apparecchio.

10. Non immergere per nessun motivo l'apparecchio, il cavo, la spina o altre sue parti in acqua o altri liquidi: potrebbe provocare shock elettrico. Nel caso in cui l'apparecchio cada in acqua, disinserire la spina e solo successivamente toglierlo dall'acqua. Non mettere più l'apparecchio in funzione. Farlo controllare da un centro di assistenza tecnica autorizzato spiegando l'accaduto.

11. Non impugnare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.

12. Non usare l'apparecchio in bagno o comunque in vicinanza di vasca da bagno, doccia, lavabo o dove la presenza d'acqua possa creare fonte di potenziale pericolo.

13. Non lasciare od utilizzare l'apparecchio in presenza di agenti atmosferici quali pioggia, neve, vento e grandine.

14. Non utilizzare l'apparecchio In presenza di esplosivi, sostanze fortemente infiammabili, gas o fiamme accese.

15. L'apparecchio deve essere sorvegliato. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza adeguata sorveglianza. In particolare tenere bambini e incapaci a distanza: alla loro presenza utilizzare il prodotto con la massima precauzione. In particolare all'accensione, durante il funzionamento a anche dopo la sconnessione dell'apparecchio dalla rete: se vi sono parti calde attendere fino a quando queste si sono raffreddate.

16. Non utilizzare accessori non previsti dal produttore, potrebbero creare serio pericolo.

17. Non tirare mai il cavo, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di rete.

18. Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è utilizzato o se si vuole procedere alla pulizia dello stesso. In particolare aspettare che le parti calde si raffreddino.

19. Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente!!! Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti suscettibili di costituire un potenziale pericolo, specialmente par I bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per I loro giochi.

20. Conservare queste istruzioni. Fate leggere queste istruzioni a tutti i potenziali utilizzatori.

Avvertenze Importanti

Alla prima accensione dell'apparecchio è importante farlo funzionare:

A. senza alimenti tra le due pietre

B. alla massima temperatura (posizione 3)

C. in ambiente asciutto e ben aerato

D. per 30/40 minuti

- Prestare inoltre attenzione affinché attorno all'apparecchio non vi siano materiali infiammabili e sorvegliare il medesimo affinché non si avvicinino bambini o incapaci.

- Durante i primi minuti di funzionamento evaporeranno gas prodotti da residui di lavorazione, in particolare grassi ed olii, i cui odori potrebbero risultare sgradevoli. Dopo circa 30 minuti non si dovrebbe più avvertire alcun odore e l'apparecchio è pronto per il normale utilizzo.

1. Assicurarsi che il piano d'appoggio sul quale si vuole usare l'apparecchio resista al calore: non appoggiare l'apparecchio, durante l'utilizzo, su laminato plastico, legno, cartone e vetro.

2. Non sovrapporre o sottoporre il cavo di alimentazione all'apparecchio fino a che le superfici non si siano completamente raffreddate.

3. Non appoggiare oggetti sopra l'apparecchio quando è In funzione. Se l'apparecchio durante il suo funzionamento viene coperto, la normale circolazione d'aria può essere compromessa e/o se entra a contatto con materiali infiammabili (incluse tende, stoffe, pareti ecc.). può sviluppare fiamme. Gli alimenti stessi che vengono cotti, possono bruciare e sviluppare fiamme dopo un tempo di cottura prolungato.

4. Quando si usa l'apparecchio lasciare almeno 10 cm intorno allo stesso In modo da favorire una adeguata circolazione d'aria.

5. Non riporre l'apparecchio prima che si sia completamente raffreddato.

- Non toccare mai il piano di cottura quando l'apparecchio è in funzione o, comunque, fino a quando, dopo averlo spento, il piano di cottura continua a mantenere un elevato calore.

- Accertarsi sempre che l'apparecchio sia disconnesso dalla presa di corrente, prima di procedere alla pulizia.

- Non usare detersivi per la pulizia del piano di cottura e non versare sulle piastre ancora calde acqua fredda, per evitarne una eventuale rottura, causata da shock termico.

- Non immergere l'apparecchio in acqua per non danneggiarne l'impianto elettrico.

ATTENZIONE:

• Tutti gli elementi di imballo quali sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi o compensato non devono essere lasciati alla portata di bambini, in quanto durante i loro giochi potrebbero insorgere PERICOLI DI SOFFOCAMENTO O LESIONI.

• Emiliana è l'unico elettrodomestico appositamente studiato per la cottura in pochi minuti di particolari specialità quali: focacce. tigelle, piadine, schiacciatine, bruschette, crescentine, pizza bianca romana, ecc. Inoltre è l'ideale per la preparazione dei toast più gustosi.

• I due piani di cottura sono stati realizzati, dopo approfondite ricerche, in modo esclusivo dalla Melchioni Family, in puro "refrattario" per ottenere la miglior distribuzione uniforme del calore, tale da consentire la cottura ottimale della pasta particolare con cui si preparano dette specialità. L'ampia superficie dei piani e la rapidità di cottura permettono di soddisfare più persone contemporaneamente.

Consigli d'uso

Melchioni Family è lieta di presentarvi la tigelliera Emiliana, che può essere utilizzata in due diverse posizioni:

Posizione A: tenendo abbassate le due levette poste ai lati interni del piano di coltura potrete ottenere ottime tigelle, direttamente a casa vostra ed in pochi minuti.

Posizione B: alzando le levette e appoggiandovi sopra il piano di coltura superiore, il maggior spazio tra le piastre vi permetterà di cuocere anche squisiti e croccanti panini caldi di tutti i tipi ed in pochi minuti.

Il funzionamento è semplicissimo: una volta collegata a rete la presa di corrente elettrica, si può accendere l'apparecchio con l'apposita manopola graduata, portandola sulla posizione 2. Iniziare le operazioni di cottura dopo circa 20 minuti di preriscaldamento.

La manopola di accensione della tigelliera Emiliana ha 5 posizioni:

*** Emiliana spenta**

1 Calore minimo

2 Calore medio

2½ Calore elevato

3 Calore massimo

Per cuocere gli impasti fatti in casa, si consiglia di posizionare il termostato sul n° 2, per i prodotti acquistati già pronti, solo da scaldare, si consiglia di portare il termostato sul n° 1. Si può allungare o abbreviare a piacere il tempo di cottura, senza compromettere il risultato, con piccole rotazioni del termostato.

Ad utilizzo ultimato, spegnere, staccare la spina di corrente dalla rete elettrica e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di procedere all'eventuale pulizia.

Manutenzione e Pulizia della Tigelliera

Procedere alla pulizia solo dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente, e solamente quando la tigelliera si sarà raffreddata. Per la parte esterna, la pulizia si può eseguire con acqua e una spugnetta. Il piano di cottura, invece, non deve mai essere lavato; è sufficiente una passata con un panno umido da cucina, oppure una spatola o la lama di un coltello, per eliminare gli eventuali residui che possono rimanere.
È normale che, con l'uso, la pietra refrattaria diventi scura.
È una caratteristica della pietra naturale.
Qualora la pietra refrattaria risultasse molto sporca potete comunque acquistare una nuova pietra presso tutti i centri di assistenza tecnica autorizzati Melchioni Family.

Notes for the product waste disposal worthy for the european community

Don't dispose the product as a solid urban waste but into the appropriate collecting facility.

It is possible disposing the product as waste by returning it back to the distributor and purchasing a new product equivalent to the returned one.

Abandoning waste products into the ambient may cause serious environmental damages.

In case the product is battery operated, it is necessary to take the batteries off and dispose them as a waste in a separate and appropriate container because thy are highly toxic.

The symbol represents an urban trash-bin and it is seriously forbidden putting electric appliances in these containers.

The outlet on the market, from July 1 2006, of products not r esponding to the L.D. 151 of 25/07/2005 (RoHS RAEE directive) is subject to administrative sanctions.

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE, relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).
- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).
- La targhetta riportante la marcatura "CE" e la natura dell'alimentazione è posta sul fondo dell'apparecchio.
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.
- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE, questa apparecchiatura viene contrassegnata con il simbolo del contenitore di rifiuti barrato. Per un futuro smaltimento di questo prodotto, si prega di tenere presente quanto segue:

- *E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.*

- *La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).*

Condizioni di Garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio MELCHIONI FAMILY, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.
L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente.
La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia.
In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Scheda di Garanzia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura,verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig. .....

Via ..... *n°* .....

CAP..... *Città* ..... *Prov.* .....

Modello ..... ***TIGELLIERA*** ..... *Matricola*.....

Rivenditore..... *Data acquisto*.....

Per eventuali informazioni sui **Centri di Assistenza** autorizzati sul territorio italiano potete contattare il numero telefonico: **02-57941,** oppure consultate il nostro sito: **www.melchioni.it**

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

Please read this manual carefully before using the appliance.
Keep manual in a safe place for easy reference

Instruction

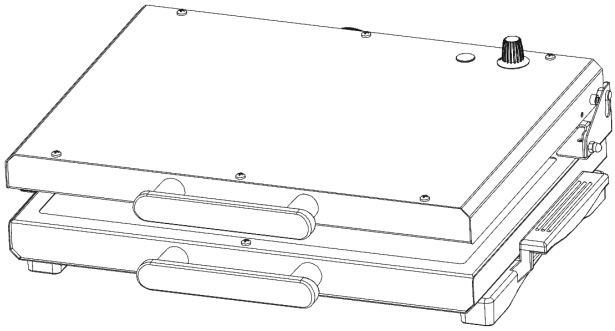

The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

This appliance can be used by **children aged from 8 years** and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. The outer surface may get hot, when the appliance is operating.

Cleaning

- Always unplug the plug from wall socket after use and before cleaning.
- Never clean the appliance while still connected to wall socket. Allow the oven to cool down completely before cleaning.

- Never immerse the appliance or its cord into water or other liquid.

- Cleaning the stone after use every time. Do not let the stone get in contact with water or other liquids while still warm since the stone may crack.

- Do not use any corrosive cleaning detergents. Scrape out any leftovers with a spatula or similar. Wipe off the stone with a moist cloth when the stone is completely cold.

- Wait until the housing is cold before wiping it off with a damp cloth.

- Do not use any corrosive cleaning detergents.

Parts Identification

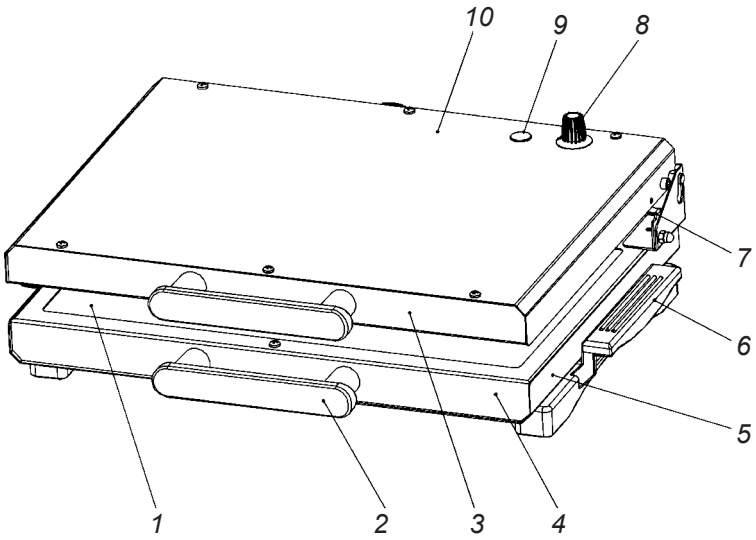

1. *Ceramic plate*
2. *Handle*
3. *Upper Bracket*
4. *Bottom Bracket*
5. *Bottom cover*
6. *Foot*
7. *Rotatory brace*
8. *Thermostat knob*
9. *Pilot lamp*
10. *Upper cover*

GENERAL USER PRECAUTIONS (compliant with EEC provisions)

1. Carefully read the instructions contained in this handbook as they provide important information regarding safe installation, use and maintenance. In this way inconveniences and possible accidents, which could endanger your safety, will be avoided.

2. This appliance must be used exclusively for its expressly designed purpose. Any other use is considered inappropriate and therefore dangerous. The producer cannot be held liable for damages caused by any inappropriate, incorrect and unreasonable use. This appliance is intended for a domestic use only.

3. Once the packing has been removed, check whether the appliance is intact. If the appliance is damaged, do not switch it on and contact an authorized service centre.

4 Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage information on the unit corresponds to that of your mains. The appliance can be damaged if the supply voltage is not correct.

5. If the plug of the appliance does not fit in the socket ask qualified personnel to substitute it with a suitable one. The personnel will have to check that the section of the cord is suitable for the power absorbed by your appliance.

6. The use of adapters, multiple outlets and/or extensions is not recommended. If they are absolutely necessary, just use simple or multiple adapters and extensions in accordance with the safety regulations in force. Be careful not to exceed the current carrying capacity marked on the simple adapter or on the extensions, and the one of maximum power limit marked on the multiple adapter.

7. Do not use the appliance if the power cord, the plug or any connection plug are damaged.

8. If the cord is damaged, it has to be replaced by an authorized service centre, so as to prevent any risk.

9. Do not use the appliance after an irregular functioning. In this case switch it off without trying to open it. For repairs contact an authorized service centre exclusively and ask for original spare parts. The non-compliance with the above-mentioned procedure can endanger the safety of your appliance.

10. Do not immerse, for any reason, the appliance, the cord, the plug or any other parts in water or other liquids: this could cause an electrical shock. If the appliance falls in water, disconnect the plug first and then remove it from the water. Do not switch on the appliance anymore. Have it checked by an authorized service centre, explaining what happened.

11. Do not touch the appliance with wet hands or wet feet.

12 .Do not use the appliance in the bathroom or near a bath, a shower, a washbasin or where the presence of water can be a potential danger.

13. Do not leave or use the appliance in presence of atmospheric conditions such as rain, snow, wind and hail.

14. Do not use the appliance in presence of explosives, highly inflammable substances, gases or flames.

15. The appliance must be kept under surveillance. Do not allow children or incapable persons to use it without supervision. Keep children and incapable persons at a distance: use the appliance carefully in their presence. In particular when the unit is switched on, during operation and once it has been unplugged, If there are hot parts wait until they have cooled down.

16. Do not use unenvisaged accessories, they could be dangerous.

17. Never pull the cord or the appliance to pull the plug from the socket.
18. Disconnect the plug from the socket when the appliance is not used and when the appliance has to be cleaned. Wait until the hot parts have cooled down.
19. If you decide not to use the appliance anymore, it is recommended that you make it unusable by cutting the power cord after removing the plug from the socket. It is also recommended that you render harmless some parts which could be a potential danger, in particular for children, who could play with the unused appliance.
20. Keep this instructions and make sure that all potential users read them.

Important Instructions

The first time the tigelliera is switched on, it is important to run the unit:

A. Without food between the two stones

B. At the highest temperature (position 3)

C. In a dry and well ventilated place

D. For 30/40 minutes

- Make sure that there are no inflammable items close to the tigelliera, and keep it out of reach of children and incapable persons.

- During the first few minutes of operation, processing residues, mainly fats and oils, will evaporate producing an unpleasant smell. After about 30 minutes the smell should disappear and the tigelliera is ready for use.

1. Make sure the surface where the appliance will be used is heatproof: while in use, do not put the tigelliera on a plastic laminated surface, wood, cardboard and glass.

2. Do not put the power cord above or under the appliance, until the surfaces have completely cooled down.

3. Do not put any object on the appliance when it is working.
If the appliance is covered during operation, the normal air circulation can be hindered and/or if it comes in contact with inflammable materials (including curtains, fabrics, walls, etc…), fire can develop. Also food cooked with the appliance can burn and cause fire to develop after an extended cooking time.

4. When using the appliance, leave at least 10 cm of space around it so as to help air circulation.

5. Do not store the appliance before it has completely cooled down.

- Never touch the cooking surface when the appliance is in operation and, even when the appliance has been switched off, until the surface is still hot.

- Always check that the appliance has been unplugged from the socket before cleaning it.

- Do not use any cleansing agent to clean the cooking surface and do not pour cold water on the plates, if they are still hot, to avoid a possible breaking caused by a thermal shock.

- Do not immerse the appliance in water to avoid damaging the electrical system.

WARNING:

• All packaging elements such as plastic bags, expanded polystyrene, nails or plywood must be kept out of reach of children, because there can be a danger of CHOKING OR INJURY.

• Emiliana is the only household appliance designed to cook in a few minutes particular specialties such as: focacce, tigelle, piadine, schiacciatine, bruschette, crescentine, pizza bianca romana, etc. It is ideal for the preparation of the tastiest toasted sandwiches.

• The two cooking surfaces are the result of in-depth research; they are produced in an exclusive way with refractory material, in order to obtain the best heat distribution that allows for optimal cooking of the dough of such specialties. The large surface of the plates and fast cooking allow the serving of many people at the same time.

Recommendations for Use

Melchioni Family is pleased to introduce the new Emiliana tigelliera, which can be used in two positions:

Position A: by keeping down the two small levers at the sides of the cooking surface it is possible to obtain delicious tigelle, directly to your home and in few minutes.

Position B: lift the two small levers and put the upper cooking surface on them. The bigger space between the plates will allow you to cook tasty and crispy hot sandwiches of any kind in a few minutes.

It is very easy to use: once the plug has been connected to the mains, the appliance can be switched on with the graduated knob, setting it to position 2.
Start cooking after about 20 minutes of preheating.

The switching knob of Emiliana has 5 positions:

*** Emiliana switched off**
1 minimum heat
2 medium heat
2½ high heat
3 maximum heat

To cook hand-made dough we advise to set the knob to position 2. To warm up ready food set the knob to position 1. The cooking time can be extended or shortened at pleasure by slightly rotating the knob and without compromising the result. Once finished, switch off the appliance, pull the plug from the socket and let the appliance cool down before cleaning it.

Maintenance and cleaning of the tigelliera

Start cleaning once the plug has been disconnected from the socket and when the tigelliera is cold. The outer part can be cleaned with water and a sponge. Never wash the cooking surface, just use a wet cloth, a spatula or a knife blade to remove possible food waste.
It is normal that the refractory stone gets darker with use, it is a natural characteristic of the stone.
If the refractory stone gets very dirty you can buy a new stone in all our authorized service centers.

Notes for the product waste disposal worthy for the european community

Don't dispose the product as a solid urban waste but into the appropriate collecting facility.

It is possible disposing the product as waste by returning it back to the distributor and purchasing a new product equivalent to the returned one.

Abandoning waste products into the ambient may cause serious environmental damages.

In case the product is battery operated, it is necessary to take the batteries off and dispose them as a waste in a separate and appropriate container because thy are highly toxic.

The symbol represents an urban trash-bin and it is seriously forbidden putting electric appliances in these containers.

The outlet on the market, from July 1 2006, of products not r esponding to the L.D. 151 of 25/07/2005 (RoHS RAEE directive) is subject to administrative sanctions.

Melchioni S.p.A.
Via Friuli 18 / A
20135 MILANO - Italy
Tel. + 39. 02 5794213
Fax +39. 02 5794320
www.melchioni.it